
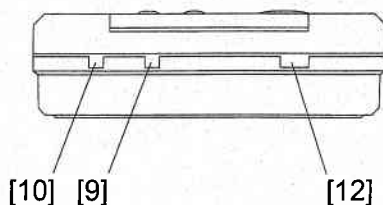


Brukerveiledning for GH-1KD

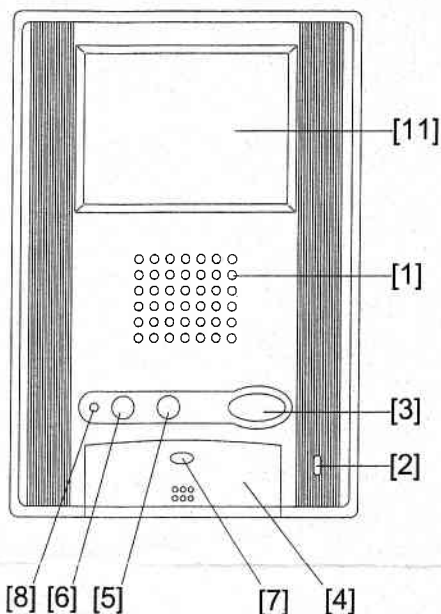

1. Høytaler
2. Mikrofon
3. Døråpner-knapp
4. Tale-knapp (På og Av)
5. Lysbryter (ikke i bruk)
6. Servicebryter (ikke i bruk)
7. LED for taleveksling
8. Varselys for avslått signal
9. Volum kontroll for mottak
10. Signal (Av - Med - Maks)
11. Monitor (3,5" LCD/TFT)
12. Monitor lyskontroll

1. Ved oppkall vil ringetone høres i ca. 10 sek. (3-repiterende) og bilde vil automatisk vises på monitor.
- 2a. For å snakke med besøkende talestyrt, trykk kun **kort** på tale-knapp en gang (mindre enn 1 sek.), deretter kan du snakke med besøkende uten å betjene knapp på nytt.
- 2b. Ønskes simpleks funksjon må taleknapp holdes inntrykket i mer en ett sekund, tale-knapp må deretter holdes inntrykket så lenge **du** snakker.
3. For å åpne dør, trykk på døråpner-knapp og hold denne inne inntil besøkende har åpnet døren. (Kan kun benyttes når talemodus er aktiv)
4. For å slå av monitor, trykk raskt en gang på tale-knapp. (Monitor slår seg automatisk av etter ett minutt)
5. Når trykknapp utenfor leilighetsdør benyttes høres ett annet signal uten at bilde vises på monitor. Signalet høres så lenge trykknapp holdes inntrykket.